

Poznámka


Pokud zařízení nejde poprvé spustit, zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Pokud baterie není nabitá, připojte zařízení k nabíječce. Při nabíjení svítí indikátor v levém horním rohu.



Informace o produktu

Zařízení podporuje čtení formátů dokumentů: BOE, TXT, EPUB, FB2, HTML, PDF, PDB. Podpora prohlížení fotografií ve formátu JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF. Podpora přehrávání audio souborů MP3, WAV, WMA, OGG.

Součásti balení

Uživatelský manuál, USB kabel, sluchátka, baterie, kožené pouzdro, přístroj (včetně 2GB TF karty)

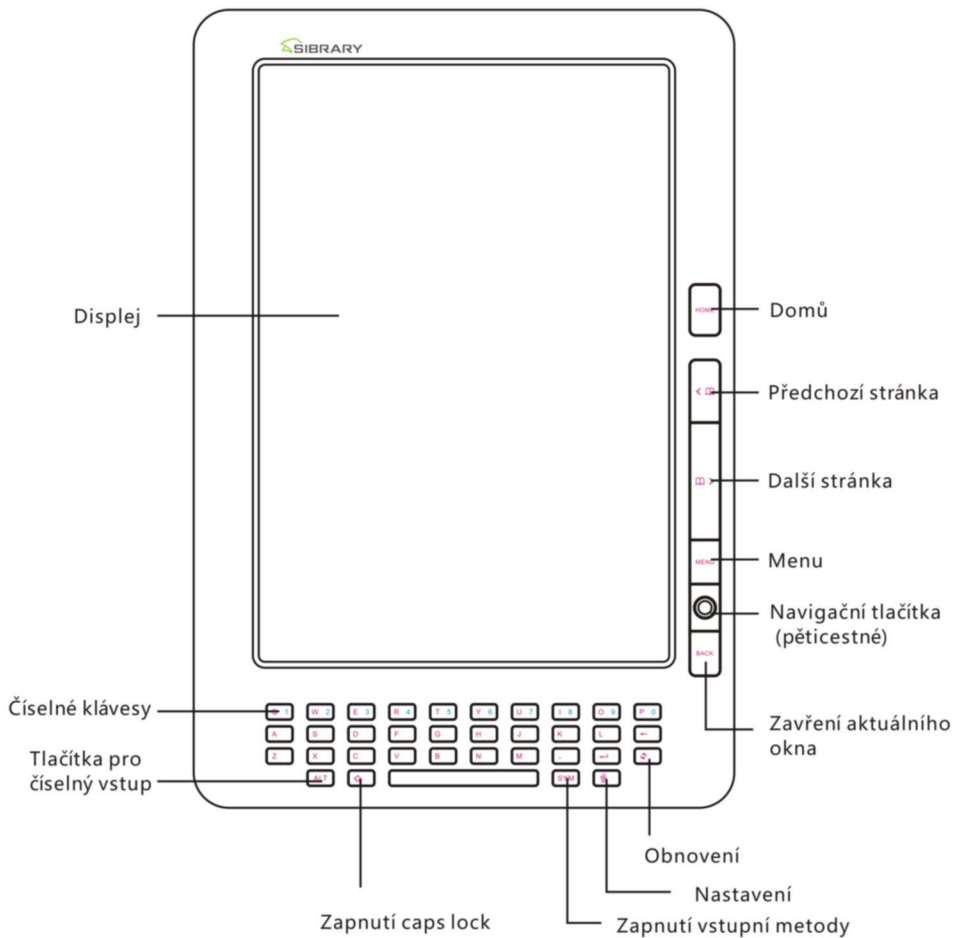

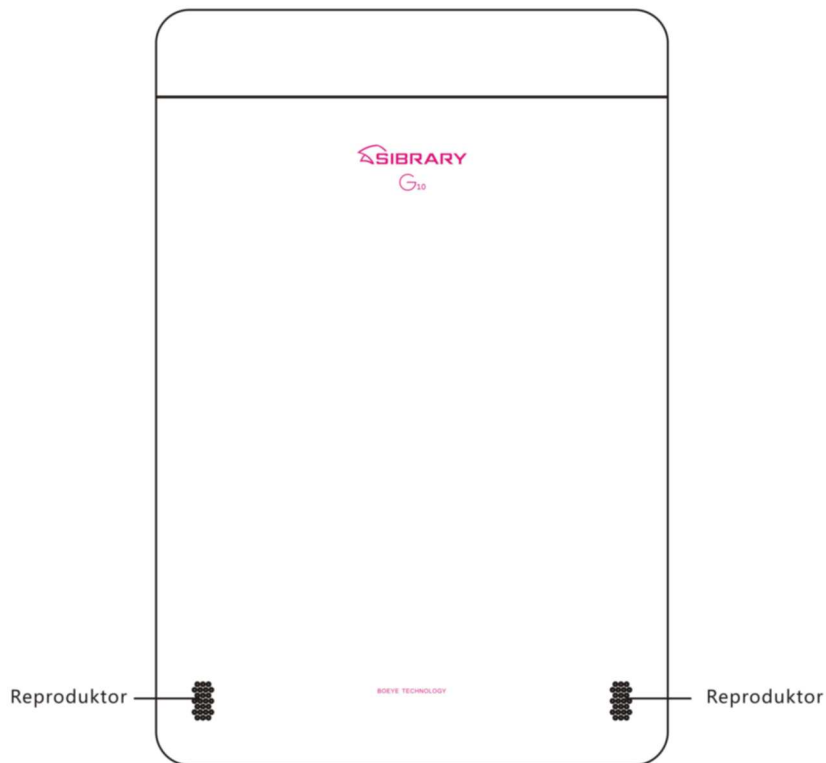

Obrazovka

Displej zařízení je rozdělen na tři části. Horní část obsahuje status lištu a titul, uprostřed je hlavní obsah, a spodní část obsahuje čísla stránek.

Titul: název aplikace nebo název souboru

Status lišta: stav baterie a hodiny

Hlavní obsah: zobrazení textu, seznam souborů, obrázky, atd.

Hlavní stránka

Hlavní stránku zobrazuje veškeré funkce obsahující Recent, Document, Music, Pictures, Memory, E-dictionary, Radio, Settings, Manual.

Recent (Nedávné dokumenty)

K nedávno čteným elektronickým dokumentům můžete rychle přistoupit z menu *Recent*. Dokument se otevře v místě, kde jste přestali naposledy číst.

Poznámka: Maximálně devět dokumentů může být uloženo v menu *Recent*. Nové dokumenty automaticky nahradí staré.

Dokumenty

Podporované formáty

Podporované formáty elektronických dokumentů jsou BOE, TXT, EPUB, FB2, HTML, PDF, PDB.

Dokumenty


Zvolte menu *Document* a zmáčkněte *Enter* pro zobrazení katalogu knih. Katalog zobrazuje všechny elektronické dokumenty a jejich atributy. Vyberte knížku, kterou chcete číst a klikněte *Enter*.


Přesun stránky

Při čtení dokumentu klikněte na tlačítko *PREV PAGE* a *NEXT PAGE* pro přesun na předchozí, resp. další stránku.


Tyto tlačítka jsou v navigačním kolečku.

Přiblížení


Při čtení dokumentu klikněte na *Menu* pro zobrazení možností a vyberte  pro přiblížení nebo

 pro oddálení. Přiblížit a oddálit můžete také zmáčknutím nahoru a dolů na navigačním kolečku.

Přesun na stránku

Při čtení dokumentu zmáčkněte *Menu* pro zobrazení možností a vyberte  pro přesun na jinou stránku. Kombinací stisku *Alt* a číslo zadejte na jakou stránku chcete přeskočit a zmáčkněte *Enter*.

Vyhledávání


V seznamu dokumentů zmáčkněte *Menu* pro zobrazení možností a vyberte  pro vyhledávání.

Do dialogového boxu zadejte, co chcete vyhledat a klikněte *Enter*. Čísla zadáte zmáčknutím Alt a čísla.

Smazání


V seznamu dokumentů zmáčkněte *Menu* pro zobrazení možností a zvolte *Delete* pro smazání dokumentu, který nechcete.

Otočení


Při čtení dokumentu zmáčkněte *Menu* pro zobrazení možností a zvolte  pro otočení zobrazení. Pokud je zapnut senzor polohy, obraz se automaticky otočí při natočení přístroje.

Záložky


Při čtení dokumentu zmáčkněte *Menu* pro zobrazení možností a zvolte  pro přidání záložky.

Zmáčknutím  zobrazíte uložené záložky. Zmáčknutím klávesy *B* při čtení dokumentu přidáte záložku na současnou stránku. Zmáčknutím klávesy *M* při čtení dokumentu zobrazíte seznam záložek.

Změna formátu

Při čtení PDF zmáčkněte *Menu* pro zobrazení možností a vyberte  pro změnu formátu textu. Můžete změnit formát PDF tak, aby se obsah vešel na stránku.

Obnovení

Při čtení dokumentu zmáčkněte *Menu* pro zobrazení možností a vyberte  pro nastavení obnovení. Můžete zvolit jednu ze třech možností obnovení: úplné obnovení, lokální obnovení, černobílé obnovení.

Full Refresh: Úplné obnovení je nejkvalitnější typ. Stránka na sekundu zčerná při posunu stránky.

Local Refresh: Lokální obnovení je nejlepší pro čtení. Obnoví se hlavní okno s textem při přesunu na další stránku. Lepší výsledek může být dosažen nastavením *Full refresh every 5 times operation*.

Black and white refresh: Černobílé obnovení rychle obnoví jen černé a bílé fonty při posunu stránky, ale font není tak čitelný. Lepší výsledek může být dosažen nastavením *Full refresh every 5 times operation*.

Při čtení je výchozím nastavením lokální obnovení, ale v nastavení to můžete změnit.

Poznámka:

1. Zmáčkněte *Back* nebo *Menu* pro zavření dialogového boxu
2. Maximálně pět záložek může být přidáno pro jednu knihu
3. Jen při čtení PDF může být změněn formát textu

Hudba

Podporované formáty

Podporované formáty pro přehrávání hudby jsou MP3, WAV, WMA, OGG.

Přehrávání hudby

V hlavním menu zvolte *Music*, zobrazí se katalog všech audio souborů a jejich vlastnosti. Vyberte audio soubor a zmáčknutím *Enter* spustíte přehrávání.

Vyhledávání hudby

V seznamu hudby zmáčkněte *Menu* a zvolte *Search*. Zobrazí se dialogový box, kam zadáte název skladby, který hledáte.

Smazání hudby

V seznamu hudby zmáčkněte *Menu* pro zobrazení možností a zvolte *Delete* pro smazání audio souboru.

Způsob přehrávání

Při přehrávání hudby zmáčkněte *Menu* pro zobrazení možností opakování hudby. Máte na výběr mezi *loop one*, *all loop one* nebo *all loop many*.

Pauza

Kliknutím *Enter* při přehrávání pozastavíte přehrávání. Opakovaným zmáčknutím přehrávání znovu spustíte.

Přesun na jiný soubor

Při přehrávání hudby zmáčkněte *PRE PAGE* pro přesun na předchozí soubor nebo *NEXT PAGE* pro přesun na další soubor.

Hlasitost

Při přehrávání hudby zmáčkněte navigační klávesu nahoru nebo dolů pro změnu hlasitosti.

Rychlý posun

Při přehrávání hudby zmáčkněte klávesu doleva nebo doprava pro rychlý posun v přehrávaném souboru.

Přehrávání na pozadí

Při přehrávání můžete zmáčknout klávesu *Home* pro přesun na hlavní stránku a provedení jiné operace. Hudba se bude stále přehrávat.

Obrázky

Podporované formáty

Podporované formáty obrázků jsou JPEG, GIF, BMP, TIFF, PNG.

Otevření obrázku

Zvolte *Pictures* a zobrazí se katalog obrázků se všemi obrázky a jejich vlastnostmi. Vyberte obrázek, který chcete zobrazit a zmáčkněte *Enter*.

Vyhledání obrázků

V seznamu obrázků zvolte *Menu* pro zobrazení možností a vyberte *Search*. V dialogovém okně zadejte název obrázku, který hledáte.


Smazání obrázku

V seznamu obrázků zvolte *Menu* a zmáčkněte *Delete* pro smazání obrázku.

Otočení obrázku

Při prohlížení obrázku zmáčkněte *Menu* pro zobrazení možností a zvolte *clockwise* nebo *anti-clockwise* pro otočení obrázku ve směru hodinových ručiček, resp. proti směru hodinových ručiček. Pokud máte zapnut senzor pohybu, obraz otočíte natočením zařízení.

Nastavení poříče obrazovky

Při prohlížení obrázků zmáčkněte *Menu* pro zobrazení možností a vyberte  pro nastavení

zobrazeného obrázku jako spouštěč obrazovky.

Zobrazení na celou obrazovku

Při prohlížení obrázků zmáčkněte *Menu* pro zobrazení možností a vyberte *full screen* pro prohlížení obrázků přes celou obrazovku.

Zobrazení všech souborů

Kliknutím na *Memory center* v hlavním okně zobrazíte seznam všech souborů a složek, které jsou na paměťové kartě.

Připojení k PC

USB kabelem připojte zařízení k PC. Zobrazí se okno s *Do you want to connect to PC?*, zvolte *Yes*. V PC můžete upravovat data uložená na paměťové kartě.

Poznámka:

Při zapnutí se na paměťové kartě vytvoří tři adresáře. Adresář *Documents* je pro uložení elektronických knih, adresář *Music* je pro hudbu a adresář *Pictures* je pro uložení obrázků. Soubory musí být uloženy ve správných složkách, jinak je zařízení nepřečte.

Slovník

Hledání slov

Zadejte požadované slovo do slovníku a zobrazí se vám jeho definice a list příbuzných slov.

Výběr slovníku

Ve slovníku zmáčkněte *Menu* a zobrazí se nastavení slovníku. Můžete zvolit, který slovník se má použít pro vyhledání slov.

Poznámka:

Uživatel by měl sám stáhnout a nainstalovat slovník. Vytvořte novou složku na paměťové kartě a nazvěte ji *Dcit*, překopírujte do ní stáhnutý slovník.

Rádio

Automatické vyhledání

V hlavním menu zvolte rádio. Zmáčknutím *PREV PAGE* a *NEXT PAGE* dojde k automatickému vyhledání rádiové stanice.

Manuální vyhledání

Při přehrávání rádia zmáčkněte *Menu*, zobrazí se dialogový box, do kterého můžete zadat požadovanou frekvenci a zmáčknutím *Enter* ji potvrdíte. Zmáčknutím *Back* zrušíte dialogový box.

Uložení kanálu

Pro uložení kanálu (vyhledaného automaticky nebo manuálně) zmáčkněte *Enter* a kanál bude uložen. Maximálně můžete uložit až 18 kanálů.

Přepnutí kanálu

Šipkou doprava a doleva změníte kanál.

Hlasitost

Tlačítkami nahoru a dolů změníte hlasitost.

Přehrávání na pozadí

Při přehrávání rádia můžete zmáčknout *Back* pro návrat na hlavní menu, rádio bude pokračovat v přehrávání.

Poznámka:

1. Frekvence rádia je mezi 88.1MHz-107.9MHz.
2. Rádio je možné přehrávat jen při použití sluchátek.

Nastavení

V hlavním menu zvolte *Settings*. Můžete nastavit font, datum a čas, jazyk, vypnutí systému, zobrazit informace o systému, resetovat nastavení, a další.

Font

Zvolte *Font* pro nastavení fontu. Vyberte požadovaný font a zmáčkněte *OK* pro uložení. Zmáčknutím *Cancel* opustíte nastavení.

Datum a čas

Zvolte *Date time* a nastavte datum a čas. Pro uložení zmáčkněte *OK*, pro návrat bez uložení zmáčkněte *Cancel*.

Jazyk

Zvolte *Language* pro nastavení jazyka. Po nastavení jazyka zmáčkněte *OK*, na displeji se zobrazí *Language setting has been finished, please restart system*. Zmáčkněte *OK*, zařízení se restartuje a bude nastaven nový jazyk. Pro zrušení zmáčkněte *Cancel*.

Systémové informace

Zvolte *System information* pro zobrazení informací o systému.

Tovární nastavení

Zvolením *Factory Reset* dojde k resetu nastavení na výchozí hodnoty. Kliknutím *OK* dojde k resetu nastavení a restartu zařízení. Zmáčknutím *Cancel* se reset zruší.

Senzor pohybu

Zvolte *G-sensor* pro zapnutí senzoru natočení zařízení. Ve výchozím nastavení je senzor vypnut. Senzor umožňuje natáčení textu při čtení dokumentu a prohlížení fotografií.

Vypnutí

Zvolte *Shutdown* pro vypnutí zařízení. Kliknutí *OK* se zařízení vypne. Kliknutím *Cancel* se vrátíte na předchozí okno. "

Tips:

1. Po provedení resetu systému je veškeré obnovení obnoveno na výchozí hodnoty. Start zařízení po resetu bude delší než obvykle.
2. Můžete použít až čtyři typy fontů. Přidejte novou složku nazvanou *fonts* do kořenového adresáře paměťové karty a uložte do ní fonty. Restartujte zařízení a nastavte požadovaný font.

Upgrade systému

Nový firmware můžete stáhnout z www.sibrary.com.cn nebo www.umax.cz

Postup při upgrade:

1. Zazálohujte veškerá data
2. Vložte paměťovou kartu do počítače a naformátujte ji na FAT
3. Zkopírujte firmware na paměťovou kartu
4. Vložte kartu do zařízení a zapněte ho

5. Najednou zmáčkněte tlačítka *Power* a *OK* pro spuštění upgrade
6. Počkejte, než se upgrade dokončí. Po dokončení upgrade se systém automaticky restartuje

Poznámka:

1. Zajistěte, aby baterie měla při upgrade dostatek energie
2. Pro upgrade firmware jsou podporovány karty 2GB a menší a musí být zformátovány jako FAT (ne FAT32).